


# Warum Konstanter Griffsitz?

Richtlinien, Normen oder Vorschriften, in denen die Position des Fenstergriffes vorgeschrieben wird, gibt es nicht – außer im Bereich des behindertengerechten Bauens. Dennoch sollte er grundsätzlich so angeordnet sein, dass er leicht zu erreichen und zu bedienen ist.

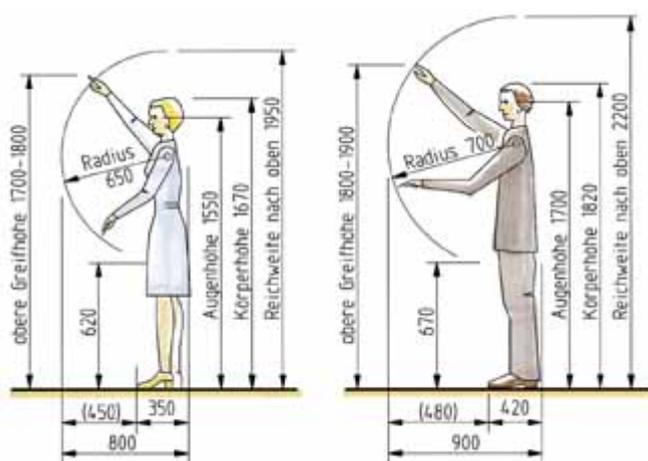

Eine optimale Körperhaltung beim Bedienen des Fensters, für normal große Menschen, ist eine Grifffhöhe von ca. 1,45m.

Man nimmt an, dass die Fenster meistens auf normaler Brüstungshöhe von ca. 90cm über OKFF montiert sind, was bei gängigen Fenstergrößen folgenden Grifffhöhen entspricht:

	Fensterhöhe	Griffsitz	Brüstung	Grifffhöhe von UKFF
<b>Konstant</b>	1300mm	500mm	900mm	1400mm
<b>Mittig</b>	1300mm	650mm	900mm	1550mm
<b>Konstant</b>	1600mm	600mm	900mm	1500mm
<b>Mittig</b>	1600mm	800mm	900mm	1700mm

Daraus ergibt sich, dass der Konstante Griffsitz ergonomisch gesehen die bessere Wahl ist.

Bei Balkontüren setzt man die Grifffhöhe auf ca. 105cm, da dies der normale Höhe bei Innentüren und Haustüren entspricht, und man es deshalb schon unbewusst als normal empfindet.

Fensterhöhe 1300mm mit Brüstung 900mm



Fensterhöhe 1600mm mit Brüstung 900mm

